

QUICK START GUIDE

MAYTAG® TOP LOADING WASHING MACHINE

OPERATING INSTRUCTIONS



Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.


Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

STEP 1. SORT & LOAD LAUNDRY
See Loading Recommendation section below.

STEP 2. ADD HE DETERGENT & LAUNDRY PRODUCTS TO DISPENSERS*

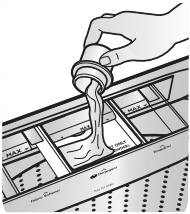

Remove inside tray for powder HE detergent.


Follow manufacturer's instructions to determine amount of laundry products to use.




STEP 3. PRESS POWER BUTTON TO TURN ON THE WASHER




STEP 4. SELECT THE DESIRED CYCLE FOR YOUR LOAD*

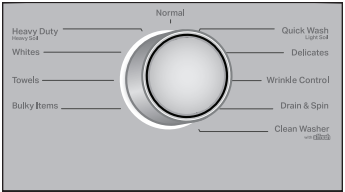

STEP 5. ADJUST CYCLE SETTINGS, IF DESIRED

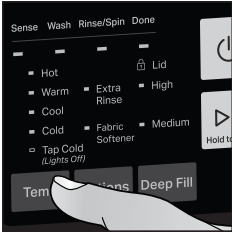

STEP 6. SELECT ADDITIONAL OPTIONS*

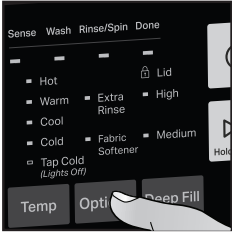


STEP 7. PRESS, HOLD, AND RELEASE HOLD TO START BUTTON TO BEGIN CYCLE



***NOTE:** Not all cycles, settings or options are available with all models.

NOTE: Normal cycle is recommended for washing normally soiled cotton or linen clothes. This clothes washer's government energy certification was based on the Normal cycle with all wash temperature selections and water fill levels offered in the cycle. It was tested as a User Adjustable Automatic Water Fill Control System clothes washer. The settings as shipped are Normal cycle, Warm wash and Deep Fill OFF.

CONTROL PANEL AND FEATURES

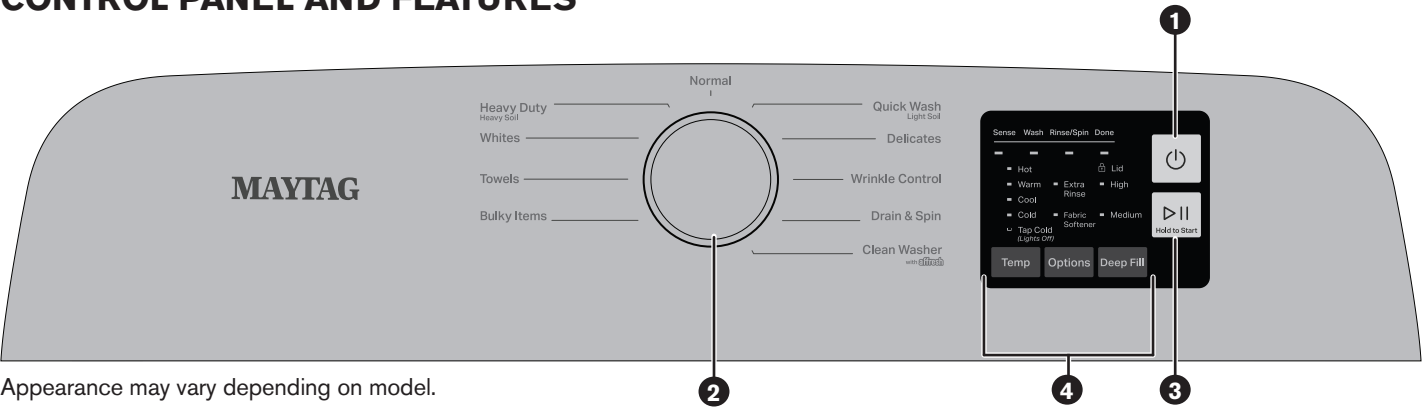

Appearance may vary depending on model.

- 1 POWER**
Press "POWER" button to turn on/off or to stop/cancel a cycle.

2 CYCLE KNOB
Turn knob to select desired cycle. See "Cycle Guide" online for detailed cycle descriptions.

3 HOLD TO START BUTTON
Press, hold, and release the "Hold to Start" button to start cycle. Press during a cycle to pause cycle and unlock lid.
NOTE: If machine is spinning it may take longer to unlock lid.


4 CYCLE MODIFIERS (Not all modifiers are available on all cycles)
TEMP
Press "Temp" button to modify the cycle's available temperatures (Tap Cold, Cold, Cool, Warm, Hot).
TAP COLD
Pressing the "Temp" button will toggle through available temperature options. When no lights in the temperature column are illuminated the selected temperature is "Tap Cold".
RINSE OPTIONS
Press "Options" button to modify the cycle to add Fabric Softener and/or Extra Rinse.
FABRIC SOFTENER
Press "Options" button until LED next to Fabric Softener is illuminated to let the machine know when you have added fabric softener to the appropriate dispenser.
EXTRA RINSE
Press "Options" button until LED next to Extra Rinse is illuminated to add a deep rinse after your main rinse has completed. Available on most cycles. To run a "Rinse & Spin" cycle, select the "Drain & Spin" cycle and turn on "Extra Rinse" option.

DEEP FILL
Press to add more water to the washer from the cycle's auto sensed level (Auto, Medium, High).
AUTO OPTION
Pressing the "Deep Fill" button will toggle through available water level options. When no lights are in the column are illuminated the selected water level is "Auto". Auto adjusts the water level for each load based on load size to provide efficient cleaning.

TEMP




"Hot" option selected

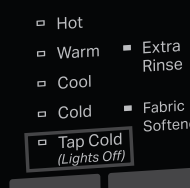


When no lights in the temperature column are illuminated the selected temperature is "Tap Cold"

DEEP FILL

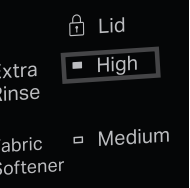


"High" option selected

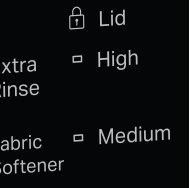


When no lights are in the column are illuminated the selected water level is "Auto".

LOADING RECOMMENDATION

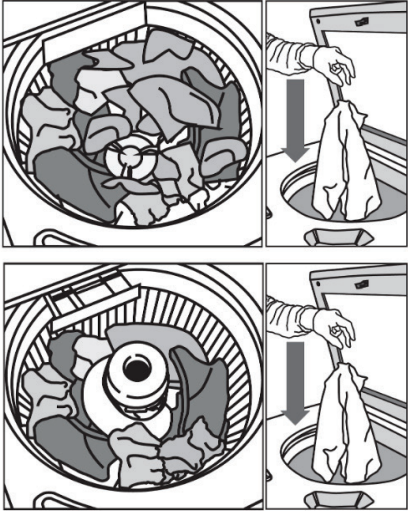

For best performance, it is recommended to load items by dropping them in loose heaps evenly around the washplate and agitator. Do not lay items length-wise around the washplate or agitator.


MORE WATER WHEN YOU WANT IT

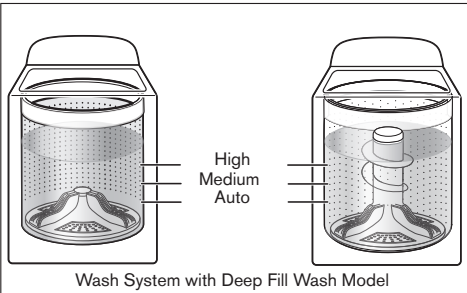

AUTO SENSING & DEEP FILL

- The washer will adjust the water level to the optimal amount for a High Efficiency wash of the detected load size.
- Press "Deep Fill" button to add more water to the wash load.
- There are three levels of deep water "Auto", "Medium", and "High".
- Not all levels available on all cycles.

CLEANING WITH LESS WATER

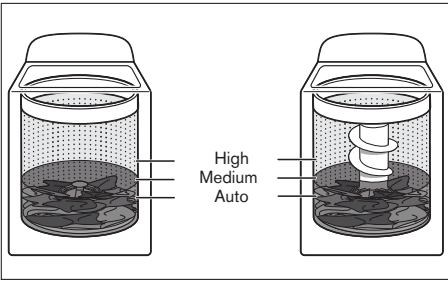

As the washer dampens and moves the load, the level of the items will settle in the basket. This is normal, and does not indicate that more items should be added.
IMPORTANT: You will not see a washer basket full of water as with your past agitator-style washer. It is normal for some of the load to be above the water line.

ONLINE ORDERING INFORMATION

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your machine.
For information on any of the following items, the full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit <https://www.maytag.com/owners>, or in Canada <https://www.maytag.ca/owners>. This may save you the cost of a service call.



REGISTER PRODUCT



MANUALS & DOWNLOADS



TROUBLESHOOTING & FAQ



REPLACEMENT PARTS



ADD SERVICE PLAN



SCHEDULE SERVICE



FILTERS



REBATE & PROMOS

However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.

United States:
1-800-344-1274
Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada:
1-800-688-2002
Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

LAVEUSE À CHARGEMENT PAR LE DESSUS MAYTAG®

INSTRUCTIONS D'UTILISATION



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).


Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

ÉTAPE 1. TRIER ET CHARGER LES VÊTEMENTS

Voir la section Recommandations concernant le chargement ci-dessous.

ÉTAPE 2. AJOUTER DU DÉTERGENT ET DES PRODUITS DE LESSIVE DANS LES DISTRIBUTEURS*

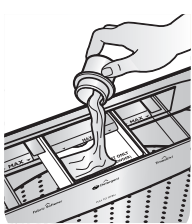

Retirer le plateau interne pour le détergent HE en poudre.


Suivre les instructions du fabricant pour déterminer la quantité de produits de lessive à utiliser.




ÉTAPE 3. APPUYER SUR LE BOUTON POWER (mise sous tension) POUR METTRE EN MARCHÉ LA LAVEUSE




ÉTAPE 4. SÉLECTIONNER LE PROGRAMME SOUHAITÉ POUR LA CHARGE*

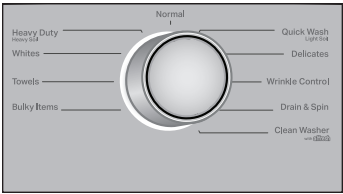

ÉTAPE 5. MODIFIER LES RÉGLAGES DE PROGRAMME SI DÉSIRÉ

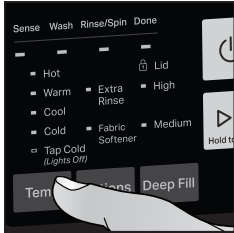

ÉTAPE 6. SÉLECTIONNER LES OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES*

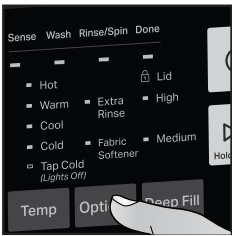


ÉTAPE 7. ENFONCER, PUIS RELÂCHER LE BOUTON HOLD TO START (maintenir enfoncé pour mettre en marche) POUR DÉMARRER LE PROGRAMME



***REMARQUE :** Les programmes, réglages ou options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles.

REMARQUE : Le programme Normal (normal) est recommandé pour laver des vêtements en coton ou en lin avec un degré de saleté normal. La certification énergétique gouvernementale de cette laveuse est basée sur le programme Normal (normal) avec toutes les sélections de températures de lavage et de niveaux de remplissage d'eau accessibles dans le programme. La laveuse a été testée en tant que laveuse à linge avec système de commande de remplissage d'eau automatique réglable par l'utilisateur. Les réglages livrés sont : programme Normal (normal), lavage Warm (tiède) et niveau Deep Fill (grand remplissage) OFF (DÉSACTIVÉ).

TABLEAU DE COMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES

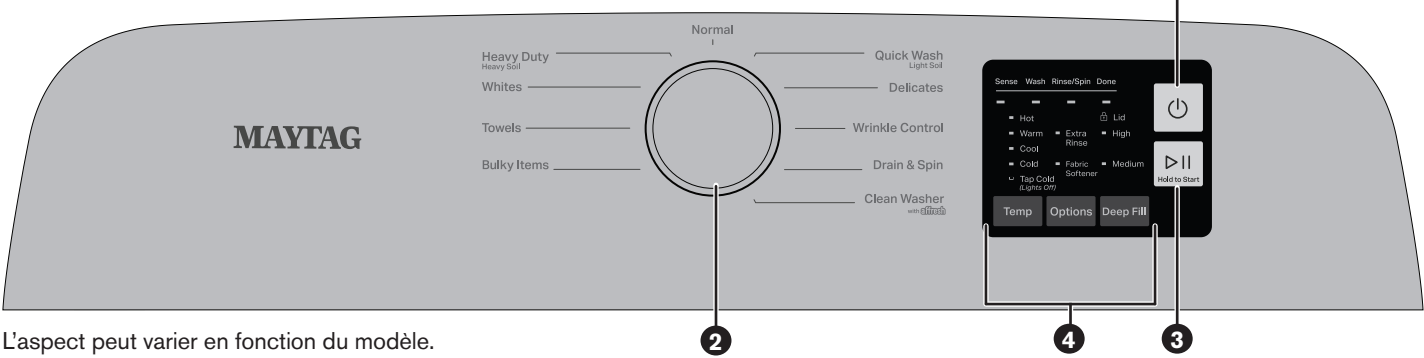

L'aspect peut varier en fonction du modèle.

- 1 POWER (mise sous tension)**
Appuyer sur le bouton « POWER » (mise sous tension) pour activer/désactiver ou pour arrêter/annuler un programme.
- 2 CYCLE KNOB (bouton de programme)**
Appuyer sur ce bouton pour sélectionner le programme souhaité. Consulter le « Guide des programmes » en ligne pour obtenir une description détaillée des programmes.
- 3 BOUTON HOLD START (maintenir enfoncé pour mettre en marche)**
Enfoncer, puis relâcher le bouton « Hold to start » (maintenir enfoncé pour mettre en marche) pour mettre un programme en marche. Appuyer sur ce bouton pendant un programme pour le mettre sur pause et déverrouiller le couvercle.
- 4 MODIFICATEURS DE PROGRAMME** (les modificateurs ne sont pas tous ACCESSIBLES avec tous les programmes)

TEMP (température)
Appuyer sur le bouton « Temp » (température) pour modifier les températures d'eau du programme (Tap Cold [froide du robinet], Cold [froide], Cool [fraîche], Warm [tiède], Hot [chaude]).

TAP COLD (froide du robinet)
Appuyer sur le bouton « Temp » (température) pour naviguer parmi les options de températures accessibles. Lorsqu'il n'y a pas de témoin dans la colonne de température, la température sélectionnée est « Tap Cold » (froide du robinet).

RINSE OPTIONS (options de rinçage)
Appuyer sur le bouton « Options » pour modifier le programme et ajouter de l'assouplissant et un rinçage supplémentaire.


FABRIC SOFTENER (assouplissant)
Appuyer sur le bouton « Options » jusqu'à ce que la DEL à côté de Fabric Softener (assouplissant) s'allume pour laisser savoir à la machine lorsque de l'assouplissant a été ajouté dans le bon distributeur.

EXTRA RINSE (rinçage supplémentaire)
Appuyer sur le bouton « Options » jusqu'à ce que la DEL à côté de Extra Rinse (rinçage supplémentaire) s'allume pour ajouter un rinçage en profondeur une fois le rinçage principal terminé. Offert avec la majorité des programmes. Pour utiliser le programme « Rinse & Spin » (rinçage et essorage), sélectionner le programme « Drain & Spin » (vidange et essorage) et l'option « Extra Rinse » (rinçage supplémentaire).

DEEP FILL (grand remplissage)
Appuyer sur ce bouton pour ajouter plus d'eau à la laveuse à partir du niveau détecté automatiquement du programme (Auto [automatique], Medium [moyen], High [élevé], Max Fill [remplissage maximum]).

AUTO OPTION (option automatique)
Appuyer sur le bouton « Deep Fill » (grand remplissage) permet de naviguer parmi les options de niveaux d'eau. Lorsqu'il n'y a pas de témoin dans la colonne, le niveau d'eau sélectionné est « Auto » (automatique). L'option Auto (automatique) règle le niveau d'eau en fonction de la taille de la charge pour produire un nettoyage efficace.

TEMP (température)

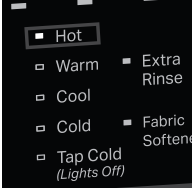


Option « Hot » (chaude) sélectionnée




Lorsqu'il n'y a pas de témoin dans la colonne température, la température sélectionnée est « Tap Cold » (froide du robinet)

DEEP FILL (grand remplissage)

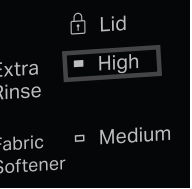


Option « High » (élevé) sélectionnée

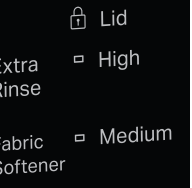

Lorsqu'il n'y a pas de témoin dans la colonne, le niveau d'eau sélectionné est « Auto » (automatique).


AVERTISSEMENT : Ne pas laver de vêtements résistants à l'eau ou de type hydrofuge. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une vibration anormale et un déséquilibre pouvant entraîner des blessures, des dommages matériels voire des dommages à l'appareil.

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE CHARGEMENT

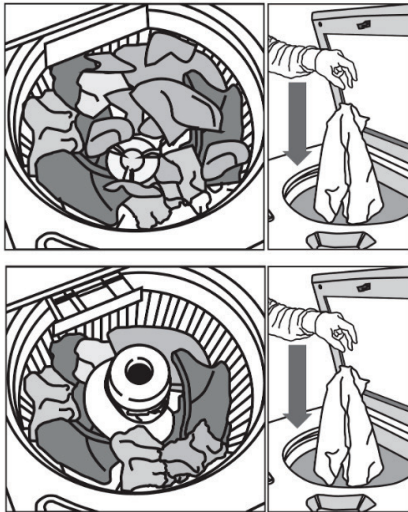


Pour un meilleur rendement, il est recommandé de charger les articles en les déposant en vrac et de façon uniforme autour du plateau de lavage et de l'agitateur. Ne pas déposer les articles sur toute leur longueur autour du plateau de lavage ou de l'agitateur.

PLUS D'EAU LORSQUE VOUS EN AVEZ BESOIN

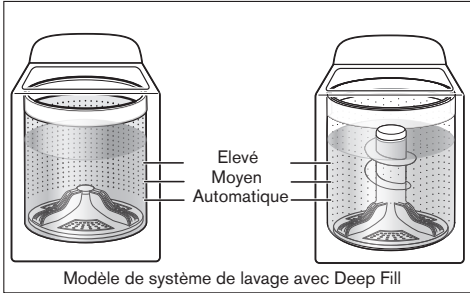

- AUTO SENSING (détection automatique) ET DEEP FILL (grand remplissage)**
- La laveuse règle automatiquement le niveau d'eau pour utiliser la quantité optimale nécessaire pour laver avec grande efficacité la charge détectée.
 - Appuyer sur le bouton « Deep Fill » (grand remplissage) pour ajouter plus d'eau à la charge de lavage.
 - Il y a trois options de niveaux d'eau « Auto » (automatique), « Medium » (moyen) et « High » (élevé).
 - Les niveaux ne sont pas tous accessibles avec tous les programmes.

NETTOYER AVEC MOINS D'EAU

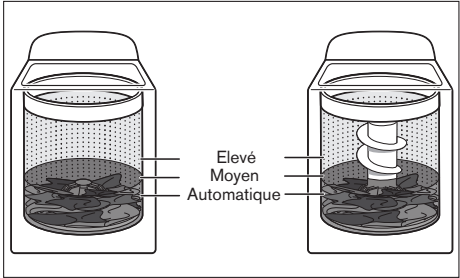

À mesure que la laveuse imbibé et déplace la charge, les articles se tassent dans le panier. Ceci est normal et ne signifie pas que l'on doit rajouter des articles.

IMPORTANT : Le panier de la laveuse ne sera pas rempli d'eau, contrairement à votre précédente laveuse de type agitateur. Il est normal qu'une partie de la charge dépasse du niveau d'eau.

INFORMATIONS DE COMMANDE EN LIGNE

Pour obtenir des instructions d'installation et des informations d'entretien et d'hivernisation détaillées, ainsi que des conseils pour le transport, consulter le Manuel d'utilisation inclus avec votre machine.

Pour obtenir des informations sur l'un des points suivants : Guide des programmes complet, garantie et dimensions détaillées du produit ou pour obtenir des instructions complètes sur l'utilisation et l'installation, visiter le <https://www.maytag.com/owners> ou au Canada le <https://www.maytag.ca/owners>. Cette vérification peut aider à économiser le coût d'une intervention de dépannage.



ENREGISTRER PRODUIT



MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS



DÉPANNAGE ET FAQ



PIÈCES DE RECHANGE



AJOUTER UN PLAN DE SERVICE



PRENDRE RENDEZ-VOUS



FILTRES



RABAIS ET PROMOTIONS

Cependant, si vous avez besoin d'aide supplémentaire, utiliser les coordonnées suivantes selon la région appropriée.

États-Unis :
1 800 344-1274
Maytag Brand Appliances
Centre pour l'eXpérience de la clientèle
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada :
1 800 688-2002
Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

