



ANKWP SERIES NON-DUCT KIT INSTALLATION INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTALLER: LEAVE THIS INSTRUCTION SHEET WITH THE HOMEOWNER.

THIS KIT CONTAINS:

- (1) NON-DUCT KIT FLUE
- (3) CHARCOAL FILTERS
- (1) 12" WIRE SLEEVE
- (1) SERVICE PARTS BAG (PART NO SV07701) INCLUDING:
 - (8) No. 8-10 x 1/2" SCREWS, (8) No. 8-18 x 3/8" SCREWS AND (4) No. 8-18 x 3/4"


⚠ WARNING

The hood power cable (not supplied) must be minimum 90°C (194°F) supply conductors.


CAUTION

Remove protective plastic film covering the non-duct kit flue before installing it.

- 1 ASSEMBLE THE NON-DUCT KIT FLUE TO THE TOP OF THE HOOD, USING THE NO. 8-18 x 3/8" AND NO. 8-18 x 3/4" SCREWS INCLUDED. SEE ILLUSTRATION BESIDE.

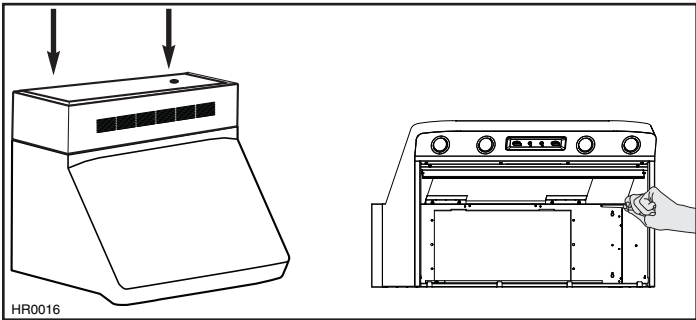

- 2 A MINIMUM OF 2 FEET OF POWER CABLE MUST BE PROVIDED AT THE INSTALLATION LOCATION. SLIDE THE POWER CABLE INTO THE WIRE SLEEVE (INCLUDED). BRING THE HOOD NEAR ITS INSTALLATION LOCATION. RUN THE POWER CABLE WITH SLEEVE INTO THE HOOD THROUGH THE GROMMET ON TOP (A) OR ON BACK (B) OF THE NON-DUCT KIT FLUE. SEE ILLUSTRATION BESIDE.

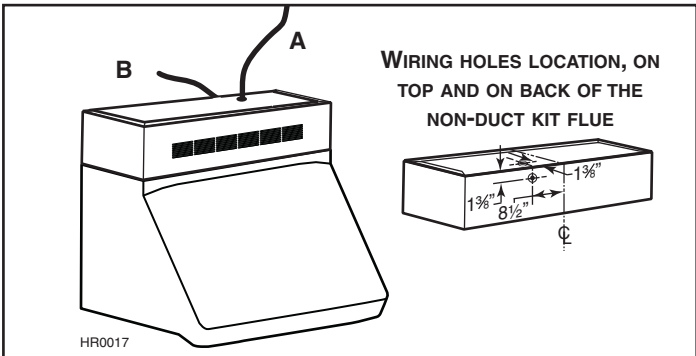

NOTES: 1. IF A FLAT TOP COVER ADPWP SERIES WILL BE INSTALLED ON THE TOP OF THE NON-DUCT KIT FLUE, RUN THE POWER CABLE WITH SLEEVE THROUGH THE GROMMET ON BACK OF THE FLUE.
2. REFER TO HOOD INSTALLATION MANUAL FOR WIRING.

CONTINUE THE HOOD INSTALLATION WITH THE MANUAL.

NOTE: IF INSTALLING P6 BLOWER WITH WP29M RANGE HOOD, REMOVE THE DAMPER FLAP FROM P6 BLOWER ROUGH-IN PLATE.

HOW TO INSTALL CHARCOAL FILTERS

REMOVE EVOLUTION™ HYBRID BAFFLE FILTERS BY PUSHING THEM TOWARDS THE BACK OF HOOD AND ROTATING FILTERS DOWNWARD. SLIDE OUT AND DISCARD THE SECONDARY MICROMESH FILTER FROM THE BACK OF EACH EVOLUTION HYBRID BAFFLE FILTER AND REPLACE BY THE CORRESPONDING CHARCOAL FILTER. REFER TO THE TABLE BELOW TO ORDER CHARCOAL FILTER REPLACEMENT KITS. EACH KIT CONTAINS 3 CHARCOAL FILTERS.

HOOD WIDTH	KIT PART NUMBER
30"	V16998
36" AND 42"	V16999
48"	V17000

REPLACEMENT IS RECOMMENDED AFTER 30 HOURS OF COOKING OR SIX MONTHS OF OPERATION. REPLACE MORE OFTEN IF YOUR COOKING HABITS GENERATES MORE GREASE.

BEST®, HARTFORD, WISCONSIN WWW.BESTRANGEHOODS.COM 800-558-1711
BEST®, DRUMMONDVILLE, QC, CANADA WWW.BESTRANGEHOODS.COM 866-737-7770



INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DU KIT DE RECIRCULATION DE SÉRIE ANKWP

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

INSTALLATEUR : LAISSER CETTE FEUILLE D'INSTRUCTION AU PROPRIÉTAIRE.

CET ENSEMBLE COMPREND :

- (1) CHEMINÉE DU KIT DE RECIRCULATION
- (3) FILTRES AU CHARBON
- (1) GAINÉ DE 12 PO POUR FIL
- (1) SAC DE PIÈCES DE SERVICE (N° SV07701) INCLUANT :
 - (8) VIS N° 8-18 x 3/8 PO, (8) VIS N° 8-10 x 1/2 PO ET (4) VIS N° 8-18 x 3/4 PO


⚠ AVERTISSEMENT

Le fil d'alimentation électrique (non inclus) doit pouvoir supporter une chaleur d'au moins 90 °C (194 °F).


ATTENTION

Retirer le film de plastique protecteur de la cheminée de recirculation avant de procéder à son installation.

- 1 À L'AIDE DES VIS N° 8-18 x 3/8 PO ET 8-18 x 3/4 PO FOURNIES, ASSEMBLER LA CHEMINÉE DU KIT DE RECIRCULATION AU DESSUS DE LA HOTTE. VOIR L'ILLUSTRATION CI-CONTRE.

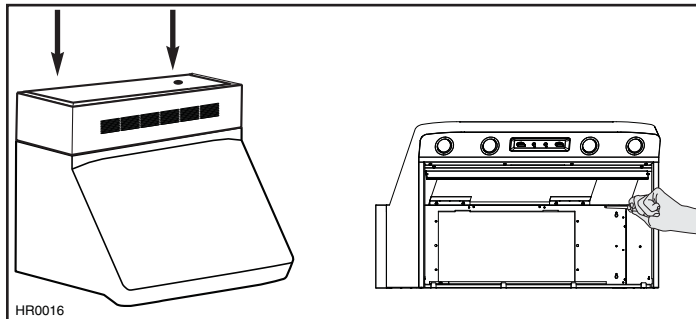

- 2 UNE LONGUEUR MINIMALE DE 2 PI DE FIL D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DOIT ÊTRE DISPONIBLE À L'EMPLACEMENT DE L'INSTALLATION. GLISSER LE FIL D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DANS LA GAINÉ (INCLUSE). AMENER LA HOTTE PRÈS DE SON EMBLACEMENT. FAIRE PASSER LE FIL D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVEC SA GAINÉ À TRAVERS LE PASSE-FILS DU DESSUS (A) OU AU DOS (B) DE LA CHEMINÉE DU KIT DE RECIRCULATION. VOIR L'ILLUSTRATION CI-CONTRE.

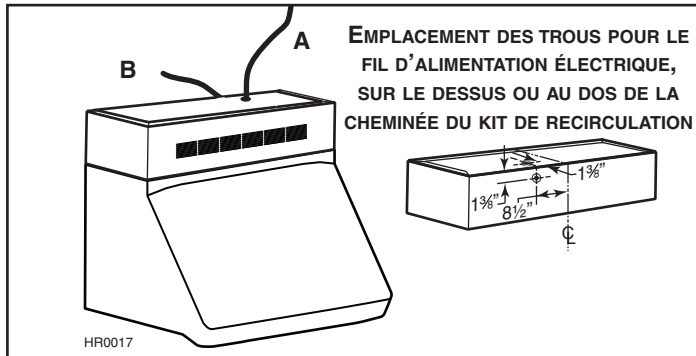

NOTES : 1. SI L'ON PRÉVOIT D'INSTALLER LA PLAQUE DE RECOUVREMENT DE SÉRIE ADPWP SUR LE DESSUS DE LA CHEMINÉE DU KIT DE RECIRCULATION, FAIRE PASSER LE FIL D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVEC SA GAINÉ À TRAVERS LE PASSE-FILS SITUÉ AU DOS DE CELLE-CI.
2. VOIR LE GUIDE D'INSTALLATION DE LA HOTTE POUR LE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE.

CONTINUER L'INSTALLATION DE LA HOTTE À L'AIDE DE SON GUIDE D'INSTALLATION.

NOTE : SI LA HOTTE WP29M EST INSTALLÉE AVEC LE VENTILATEUR P6, RETIRER LE CLAPET DE SA PLAQUE VENTILATEUR.

COMMENT INSTALLER LES FILTRES AU CHARBON

RETIRER LES FILTRES À CHICANE HYBRIDES EVOLUTION™ EN LES POUSSANT VERS L'ARRIÈRE DE LA HOTTE ET EN LES RETOURNANT VERS LE BAS. RETIRER LES FILTRES SECONDAIRES MICROMESH DE L'ARRIÈRE DE CHAQUE FILTRE À CHICANE HYBRIDE EVOLUTION ET S'EN DÉFAIRE. LES REMPLACER PAR LES FILTRES AU CHARBON CORRESPONDANTS. CONSULTER LE TABLEAU CI-DESSOUS POUR COMMANDER L'ENSEMBLE DE FILTRES AU CHARBON. CHAQUE ENSEMBLE COMPREND 3 FILTRES AU CHARBON.

LARGEUR DE HOTTE	N° D'ENSEMBLE
30 PO	V16998
36 PO ET 42 PO	V16999
48 PO	V17000

IL EST RECOMMANDÉ DE REMPLACER LES FILTRES APRÈS 30 HEURES DE CUISSON OU SIX MOIS DE FONCTIONNEMENT.

LES REMPLACER PLUS SOUVENT SI VOS HABITUDES DE CUISSON GÉNÈRENT PLUS DE GRAISSE.



INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL CONJUNTO SIN TUBOS DE LA SERIE ANKWP

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

INSTALADOR: ENTREGUE ESTA HOJA DE INSTRUCCIONES EL PROPIETARIO.

ESTE CONJUNTO CONTIENE:

- (1) CHIMENEA DEL CONJUNTO SIN TUBOS
- (3) FILTROS DE CARBÓN
- (1) FUNDA DE 12" PARA HILO
- (1) BOLSA CON PIEZAS (N.º SV07701) CONTIENE:
 - (8) TORNILLOS N.º 8-10 x 1/2", (8) TORNILLOS N.º 8-10 x 3/8" Y (4) TORNILLOS N.º 8-18 x 3/4"


⚠ ADVERTENCIA

El cable de alimentación (no provisto) debe soportar una temperatura de 90°C (194°F) al menos.


PRECAUCIÓN

Retire la película de plástico de la chimenea sin tubos antes de iniciar la instalación.

- 1 ENSAMBLE LA CHIMENEA DEL CONJUNTO SIN TUBOS SOBRE LA CAMPANA CON LOS TORNILLOS N.º 8-18 x 3/8" Y N.º 8-18 x 3/4". VÉASE LA ILUSTRACIÓN AL LADO.

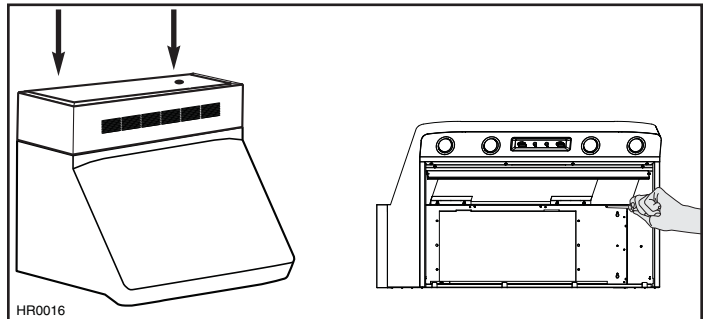

- 2 EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEBE TENER UNA LONGITUD MÍNIMA DE 2 PIES EN EL LUGAR DE LA INSTALACIÓN. PASE EL CABLE A TRAVÉS DE LA FUNDA (INCLUIDA). LLEVE LA CAMPANA CERCA DEL LUGAR DE LA INSTALACIÓN. INTRODUZCA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN CON LA FUNDA EN LA CAMPANA POR EL ORIFICIO SUPERIOR (A) O TRASERO (B) DE LA CHIMENEA DEL CONJUNTO SIN TUBOS.

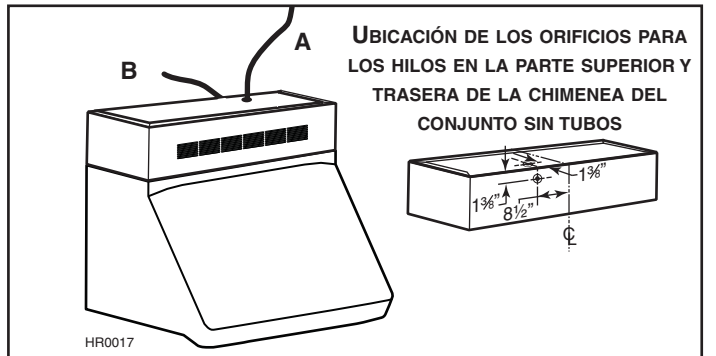

NOTAS: 1. SI SE PREVÉ INSTALAR UNA TAPA DE LA SERIE ADPWP SOBRE LA CHIMENEA DEL CONJUNTO SIN TUBOS, PASE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN CON LA FUNDA POR EL ORIFICIO DE LA CHIMENEA.
2. CONSULTE EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE LA CAMPANA PARA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA.

PROSIGA CON LA INSTALACIÓN DE LA CAMPANA CON AYUDA DE SU MANUAL DE INSTALACIÓN.

NOTA: SI LA CAMPANA WP29M ESTA INSTALADA CON EL VENTILADOR P6, SAQUE LA VÁLVULA DE LA PLACA DEL VENTILADOR P6.


INSTALACIÓN DE LOS FILTROS DE CARBÓN

RETIRE LOS FILTROS HÍBRIDOS EVOLUTION™ EMPUJÁNDOLOS HACIA LA PARTE TRASERA DE LA CAMPANA Y GIRÁNDOLOS HACIA ABAJO. SAQUE Y DESECHE EL MICROFILTRO SECUNDARIO DE LA PARTE TRASERA DE CADA FILTRO HÍBRIDOS EVOLUTION™ Y SUSTITÚYALO POR EL FILTRO DE CARBÓN CORRESPONDIENTE. CONSULTE LA TABLA SIGUIENTE PARA PEDIR CONJUNTOS DE FILTROS DE CARBÓN. CADA CONJUNTO CONTIENE 3 FILTROS DE CARBÓN.

ANCHURA DE LA CAMPANA	N.º DE PIEZA DE CONJUNTO
30 PULG.	V16998
36 PULG. Y 42 PULG.	V16999
48 PULG.	V17000

SE ACONSEJA CAMBIAR LOS FILTROS CADA 30 HORAS DE UTILIZACIÓN DE LA COCINA O CADA SEIS MESES.

SUSTITÚYALOS CON MAS FRECUENCIA SI SU TIPO DE COCINA GENERA MÁS GRASA.

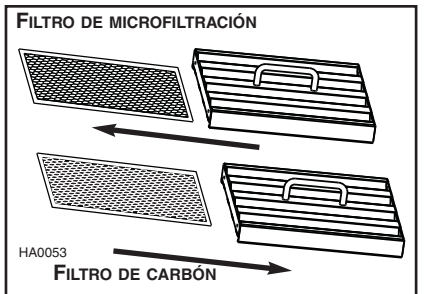

SV07841 rev. D